

MAESTRO Wi-Fi App



MANUEL DE L'UTILISATEUR FRA



 **OLIMPIA**
SPLENDID
HOME OF COMFORT

Refer to the User/Maintenance manual for all standards and warnings.

Voir le manuel de l'utilisateur / d'entretien pour toutes les normes et tous les avertissements.

Consulte en el Manual del Usuario o de Mantenimiento todas las normas y advertencias.

CONTENU

1 - AVERTISSEMENTS	1
2 - TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION	1
3 - FONCTIONS DE L'APPLICATION	2
3.a - Page d'accueil	2
3.b - Page des commandes	3
3.c - Page des réglages	5
3.c.1 - Réglages de l'unité	6
3.d - Réglages de la minuterie	12

1 - AVERTISSEMENTS

- Ce ne sont pas toutes les versions iOS et Android qui sont compatibles avec l'application.
Olimpia Splendid ne peut être tenue responsable des problèmes dus à cette incompatibilité. L'application est sujette à des mises à jour sans préavis Vérifiez la compatibilité avec le système d'exploitation de l'appareil avant de l'installer.



Veillez maintenir l'application à jour avec la dernière version.



Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes de connexions Internet, de routeur Wi-Fi et d'appareils intelligents. Veuillez contacter le fabricant d'origine pour de l'aide.


2 - TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

- Ouvrir soit «App Store» ou «Google Play».
- Recherchez l'application « **Olimpia Splendid MAESTRO** ».
- Téléchargez l'application.


3 - FONCTIONS DE L'APPLICATION

3.a - Page d'accueil


La page suivante s'affiche lors de la première connexion à l'application :

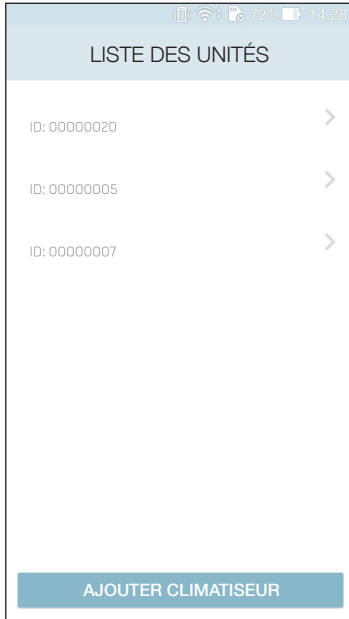

3.b - Page des commandes

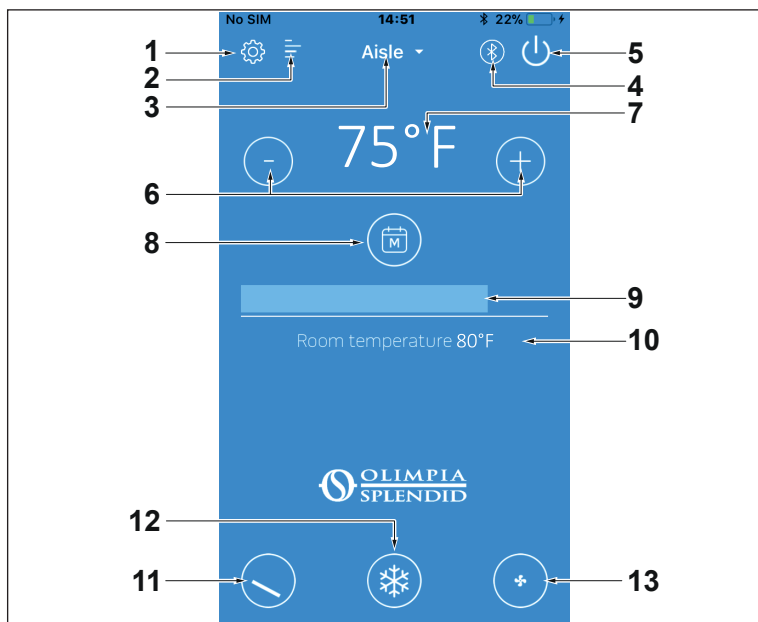

- 1. Sélectionner Réglages**
Ouvre les réglages de l'application
- 2. Sélectionner Journal des alarmes**
Ouvre le journal des alarmes de l'unité.
- 3. Sélectionner Unité**
Indique l'unité liée à l'application et permet la sélection d'une autre unité installée.
- 4. Sélectionner Indicateur de canal de communication**
Affiche le canal de communication utilisé par l'application.
- 5. Sélectionner Activé**
Allume/éteint l'unité.
- 6. Sélectionner Commande de température**
Règle la température ambiante souhaitée.
- 7. Sélectionner Régler l'indicateur de température**
Affiche le réglage de la température ambiante.

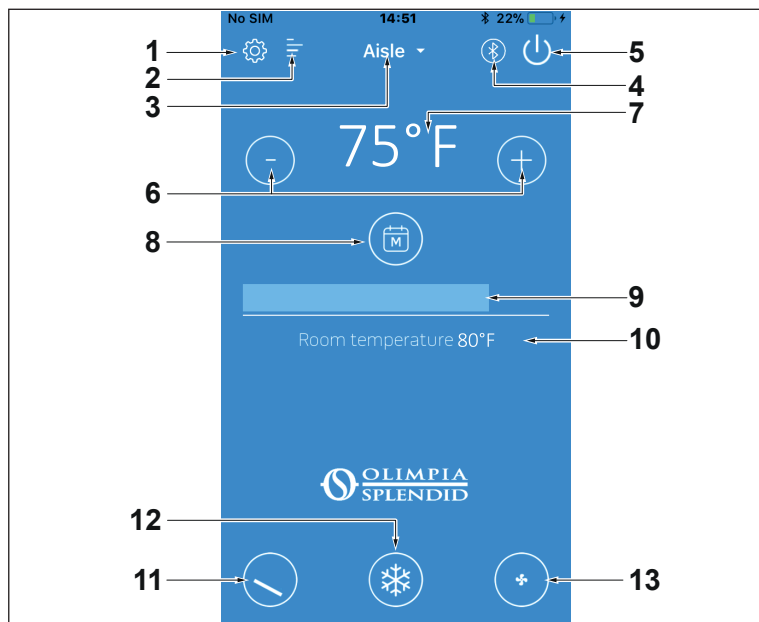

8. Sélectionner Minuterie

Allume/éteint la minuterie de l'unité et ouvre les réglages de minuterie.

9. Sélectionner Barre coulissante de commande de la température

Règle la température ambiante souhaitée.

10. Sélectionner Indicateur de température ambiante actuelle

Affiche la température ambiante mesurée par l'unité.

11. Sélectionner la direction du flap

Régulé la direction fix o oscillant du flap.

12. Sélectionner Mode

Règle le mode de fonctionnement souhaité.

13. Sélectionner Choisir la vitesse de l'air

Règle la vitesse du ventilateur de l'unité.




Dans certains modes de fonctionnement l'option de sélectionner la température ambiante et la vitesse du ventilateur de l'unité n'est pas offerte.

3.c - Page des Réglages

Appuyez sur la touche « PARAMÉTRAGES » (1 fois) pour ouvrir

- Le "Liste climatiseurs" menu
- Guide en ligne

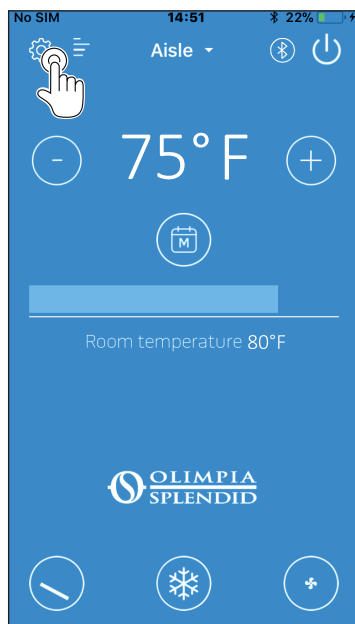

FRANCAIS



**Le guide en ligne est également accessible sur
www.olimpiasplesniddusa.com**

3.c.1 - Réglages de l'unité

Sélectionner le "liste climatiseurs" pour ouvrir le Paramètres menu

Sélectionner «AJOUTER UNITÉ» pour lier une autre unité à l'application.

FRANCAIS




 **Le Bluetooth doit être activé sur votre téléphone intelligent dans la plage de communication requise pour ajouter une unité.**

Une fois l'unité sélectionnée, la page « SAISIR LE PIN » s'ouvre.



Le NIP n'est pas modifiable et est unique à chaque trousse Wi-Fi. Par conséquent, conservez-le précieusement en cas d'éventuel besoin d'ajouter d'autres unités.


Il est recommandé d'utiliser l'un des autocollants fournis avec la trousse Wi-Fi et de l'appliquer près de la plaque signalétique de l'appareil.

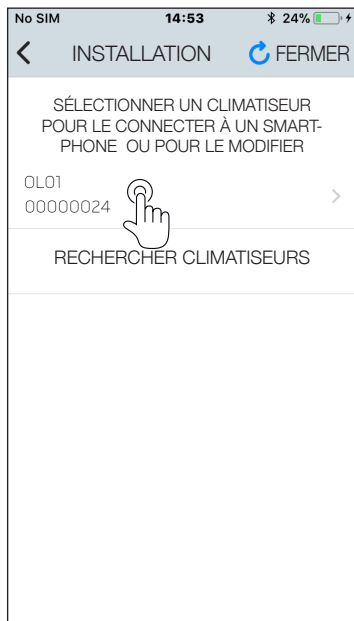

L'«Écran de commande» s'ouvrira une fois l'enregistrement de l'unité terminé

Sélectionner une seule unité pour ouvrir les réglages suivants :

- Changer Nom
- Temporisateur
- Configurer Wi-Fi
- Avancées

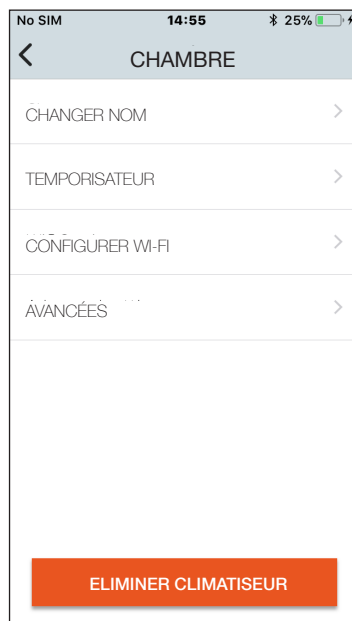


3.c.1.1 - Changer Nom

Sélectionner « CHANGER NOM » pour modifier le nom de l'unité.



Le nom du dispositif doit comporter entre 3 et 6 caractères.

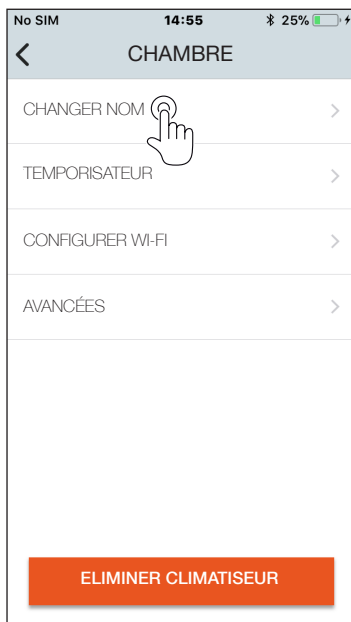


3.c.1.2 - Temporisateur

Sélectionner « TEMPORISATEUR » pour ouvrir l'écran « RÉGLAGES MINUTERIE ».



Voir section 3.d pour les fonctions de l'écran « RÉGLAGES MINUTERIE ».

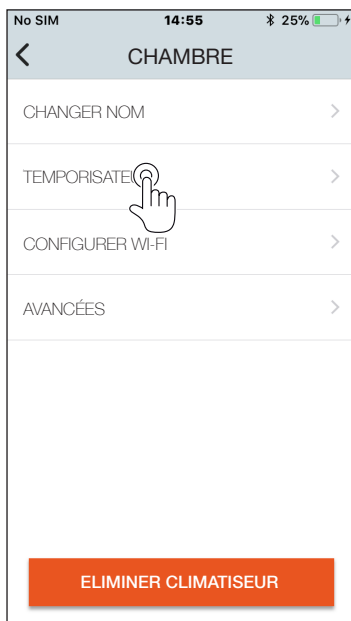

3.c.1.3 - Configurer Wi-Fi

Sélectionner « CONFIGURER WI-FI »

- Vérifiez la puissance du signal réseau Wi-Fi lue par la trousse installée sur l'unité
- Réglez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe pour établir un lien avec la carte.



3.c.1.4 - Avancées


Sélectionner « AVANCÉES » pour :

- Régler la position d'installation de l'unité




Pour plus de détails, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur/ d'installation de l'unité Maestro.

- Ouvrir la page «SERVICE» (accès exclusif à Olimpia Splendid USA)

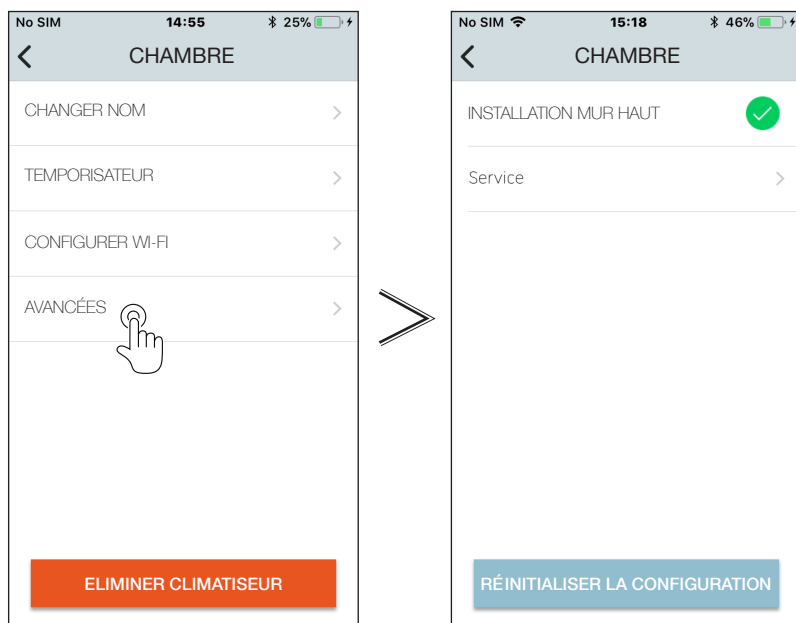

3.d - Réglages Minuterie

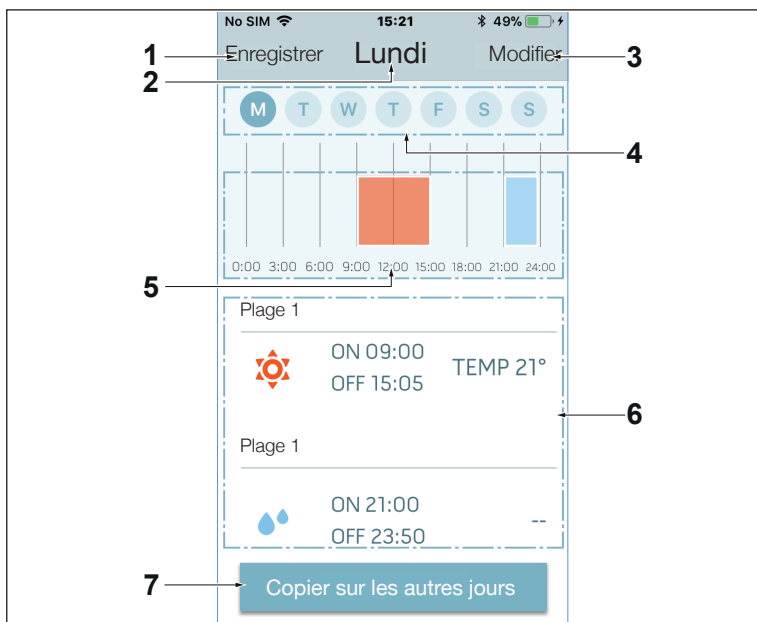

- 1. Sélectionner Précédent/Enregistrer**
Confirme les réglages et revient à la page «GÉRER UNITÉ».
- 2. Sélectionner l'indicateur de jour**
Affiche le jour de la semaine sélectionné.
- 3. Sélectionner Modifier paramètres**
Modifie la page des réglages pour le jour de la semaine sélectionné.
- 4. Sélectionner le jour de la semaine**
Règle un autre jour de la semaine.
- 5. Sélectionner l'heure du jour**
Affiche les options de réglage pour le jour de la semaine sélectionné.
- 6. Sélectionner les réglages de plage horaire**
Affiche les plages horaires sélectionnées.
- 7. Sélectionner copier paramètres**
Copie les plages horaires sélectionnées à d'autres jours de la semaine.

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

OLIMPIA SPLENDID USA, Inc.
66 White Street - 5th floor
New York, NY, 10013, USA
<https://www.olimpiasplendidusa.com/>
customerservice@olimpiasplendidusa.com

I dati tecnici e le caratteristiche estetiche dei prodotti possono subire cambiamenti. Olimpia Splendid si riserva di modificarli in ogni momento senza preavviso.