MAESTRO Series Wi-Fi Kit
B1018

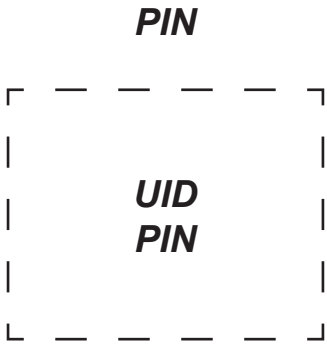

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO SPA

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

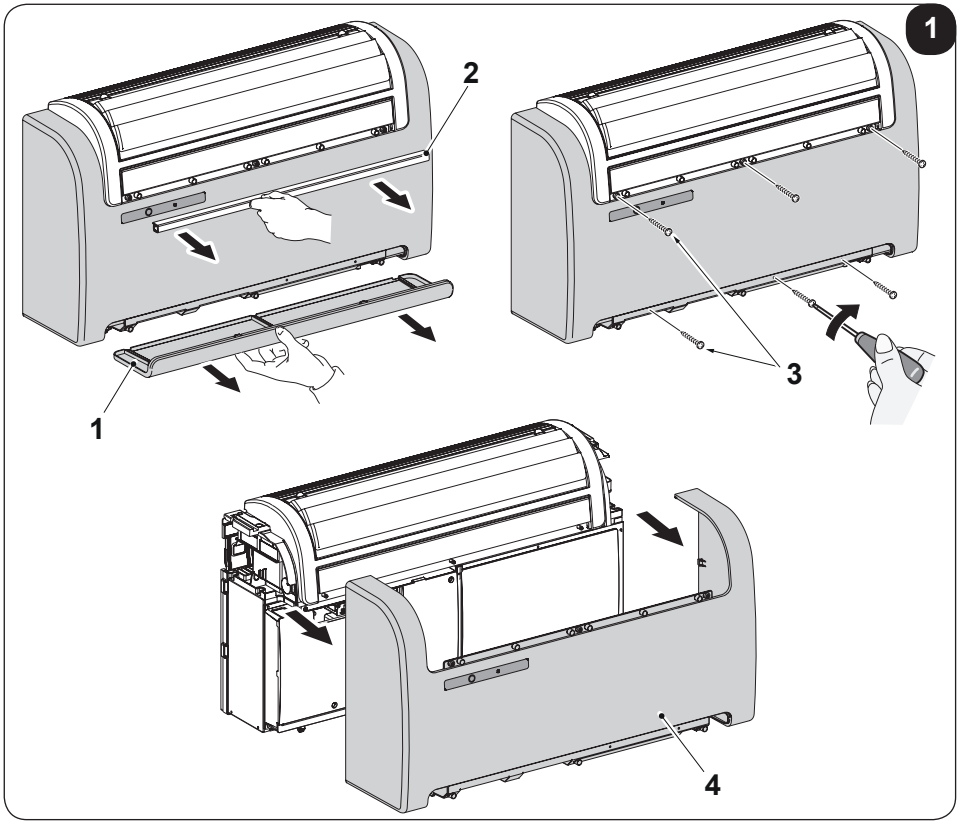
1
2
1
3
4

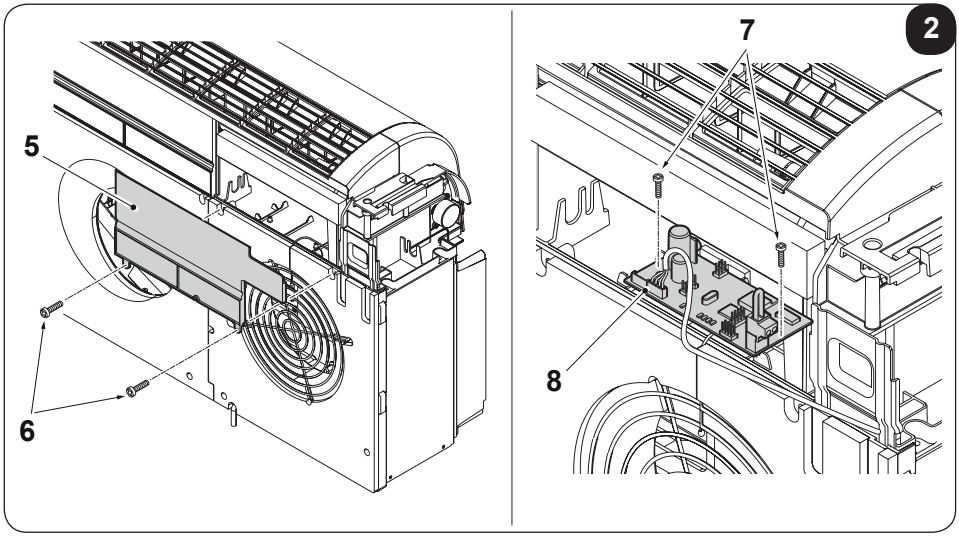
2
5
6
7
8

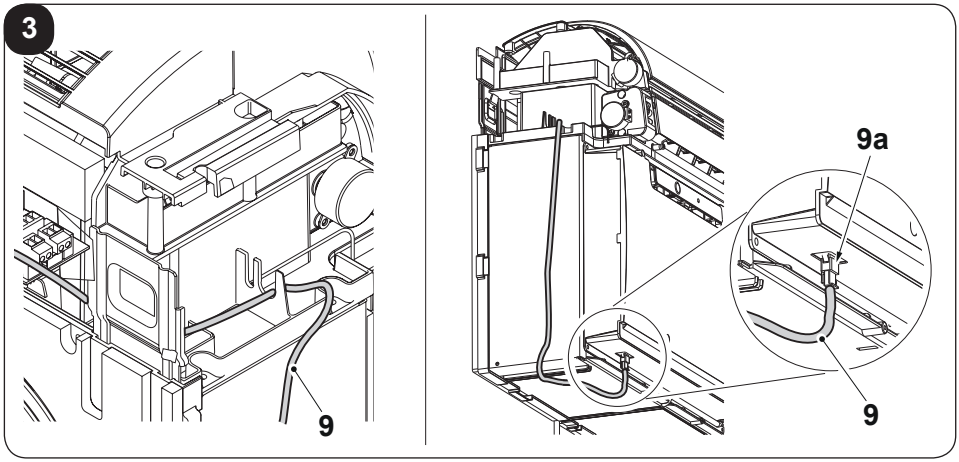
3
9
9a
9

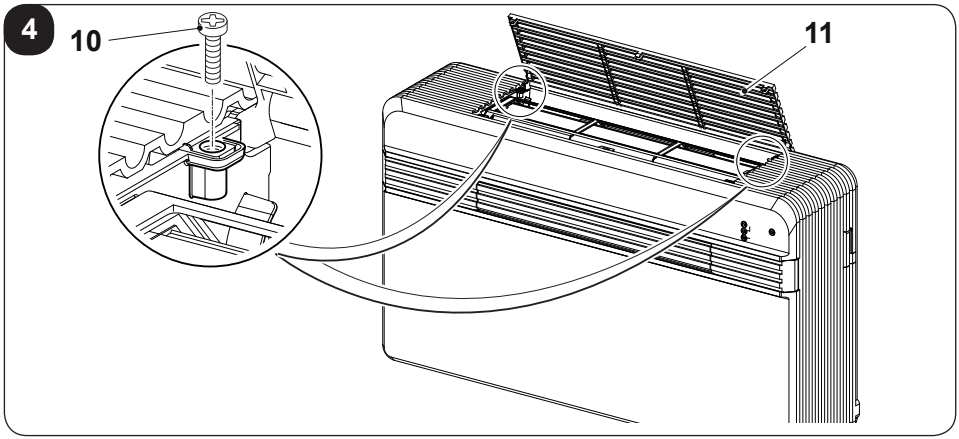
4
10
11

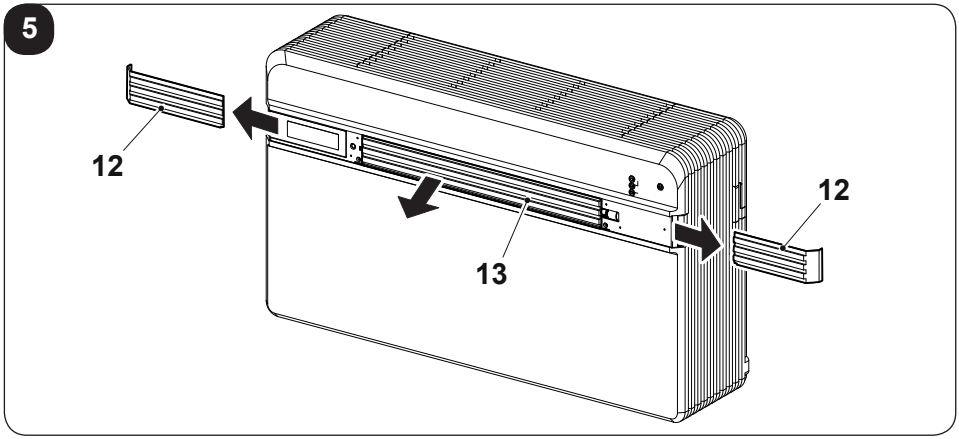
5
12
12
13

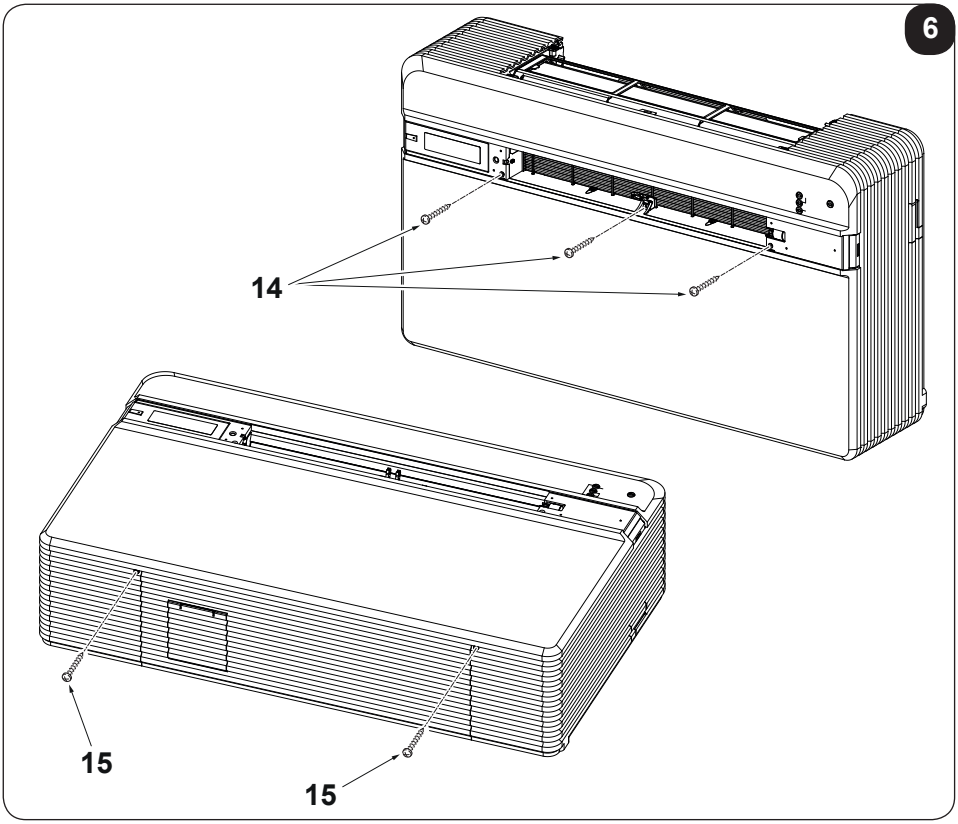
6
14
15
15

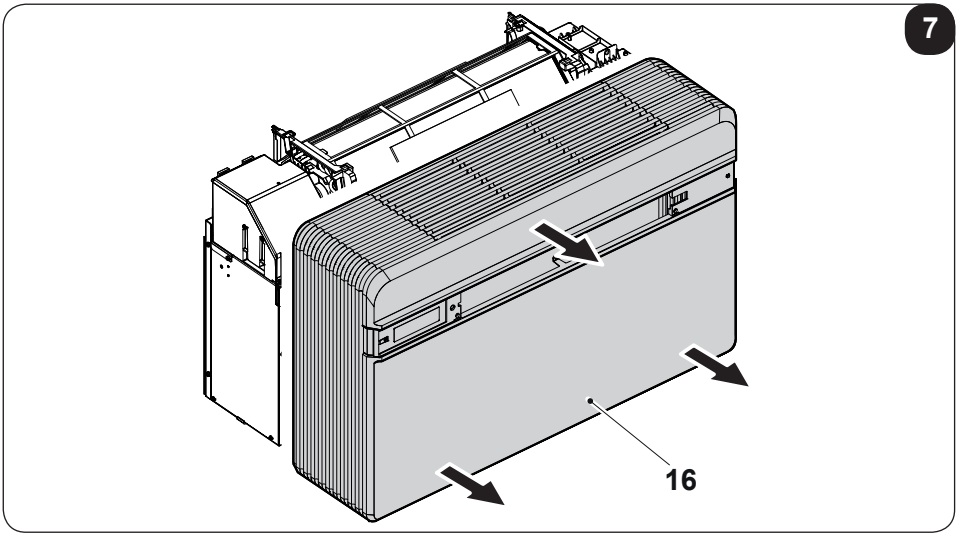
7
16

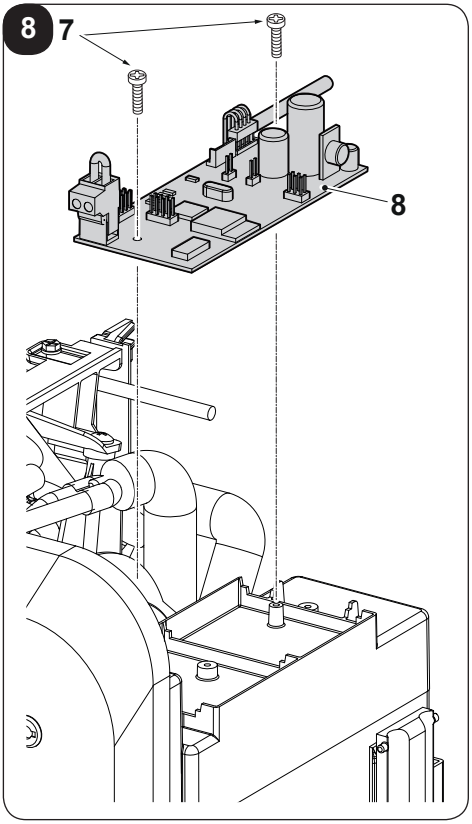
8
7
8

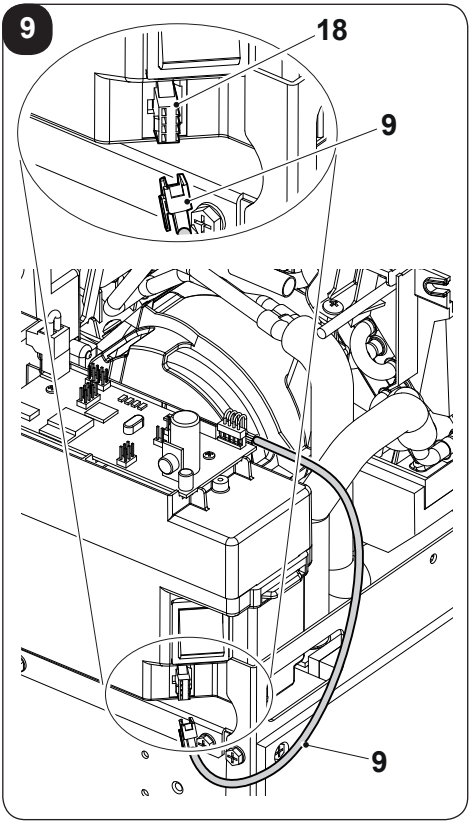
9
18
9
9

DIAGRAMAS

Los diagramas aparecen al principio del manual.

1 - ÍNDICE

1 - ÍNDICE 1

2 - GENERALIDADES 1

3 - SÍMBOLOS 2

3.1 - Símbolos empleados 2

4 - ADVERTENCIAS GENERALES 3

5 - INSTALACIÓN DE LA TARJETA Wi-Fi 6

5.1 - Identificación de partes 6

5.2 - Posición del cable de conexión 7

5.3 - Elección de la ubicación de instalación de la interfaz ... 7

6 - CONTACTO SECO 8

7 - DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 9

8 - IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA 10

9 - DATOS TÉCNICOS 10

2 - GENERALIDADES

El Juego Wi-Fi Maestro permite controlar la unidad mediante una aplicación de teléfono Android o iPhone.

Este manual proporciona toda la información necesaria para conectar la unidad Maestro a la red WiFi proporcionada localmente, lo cual brinda acceso sencillo desde cualquier parte del mundo en la que exista una señal WiFi remota.

Antes de instalar, operar o dar mantenimiento a su unidad Maestro, asegúrese de leer este manual y cumplir las instrucciones que contiene. El manual debe considerarse parte integral de la instalación y el uso de la unidad.

Este manual debe guardarse en un sitio seguro y siempre debe entregarse al usuario final, aun cuando la unidad se transfiera a otro usuario o a una nueva ubicación. Si el manual se daña o se pierde, solicite otro ejemplar a OLIMPIA SPLENDID USA, Soporte Técnico, al 800-408-5196 o descárguelo directamente de www.olimpiasplendidusa.com .

3 - SÍMBOLOS

Los símbolos descritos en la siguiente sección proporcionan los lineamientos de seguridad correctos que deben seguirse para la operación adecuada de la unidad.

3.1 - Símbolos empleados

Servicio
Indica cuándo usted debe contactar al contratista de instalación, a un Centro de Servicio Autorizado
Servicio o a Soporte Técnico de Olimpia Splendid USA al 1-800-408-5196.

Índice
Los párrafos precedidos por este símbolo contienen información extremadamente importante y regulaciones de seguridad,
que de no cumplirse puede dar como resultado:
- Lesiones para el usuario final o los ocupantes del espacio
- Anular la garantía de fábrica
- Exención de responsabilidad para Olimpia Splendid USA

Mano levantada
Indica acciones que nunca deben realizarse.

PELIGRO
Indica que la operación descrita puede causar lesiones al usuario, a menos que se realice en cumplimiento de las regulaciones de seguridad aprobadas por la fábrica.

4 - ADVERTENCIAS GENERALES

La garantía de fábrica no cubre cuestiones relacionadas con:
- **Instalación inadecuada**
- **Condiciones climáticas extraordinarias o actos fortuitos**
- **Manipulación indebida por parte de personal no autorizado**

Esta unidad está diseñada específicamente para usarse como enfriamiento de confort en aplicaciones que cumplan con las especificaciones de la unidad. Cualquier otro uso se considera inapropiado y posiblemente peligroso. Olimpia Splendid USA no es responsable de daños causados como resultado del uso inapropiado o no autorizado.

No permita que los niños o personas que no estén familiarizadas con su uso operen la unidad sin supervisión adecuada.

En caso de falla o mal funcionamiento del sistema, apáguelo inmediatamente y no lo manipule más.

Todas las solicitudes de reparación o servicio de la unidad o de partes de repuesto deben dirigirse a su contratista de instalación, al Centro de Servicio Autorizado más cercano o al Grupo de Soporte Técnico de Olimpia Splendid al 1-800-408-5196. No cumplir con lo anterior puede comprometer la seguridad de los ocupantes del espacio o de la unidad.

Si se desmantela la unidad, todos los componentes individuales deben desecharse de acuerdo con los códigos locales y nacionales que tengan jurisdicción. Los componentes retirados de la unidad deben mantenerse fuera del alcance de los niños, a fin de garantizar su seguridad.

La instalación debe ser realizada por personal calificado.

Importante: Siga todas las instrucciones de este manual.

OLIMPIA SPLENDID USA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN A PERSONAS O DAÑOS MATERIALES QUE RESULTEN DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE FÁBRICA RECOMENDADAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

Olimpia Splendid USA se reserva el derecho de hacer cambios a sus modelos en cualquier momento, sin previo, así como al contenido de este manual.

Observe las precauciones mencionadas en este manual para la instalación y el mantenimiento de la unidad; asimismo, tome todas las precauciones dictadas por el sentido común y aplicadas por el código local y las entidades reguladoras de la seguridad.

Verifique la integridad de la unidad al sacarla del empaque; no deje los materiales de empaque al alcance de los niños, ya que son fuente potencial de peligro.

- El juego Wi-Fi Maestro debe instalarse en una unidad ubicada suficientemente cerca del rúter inalámbrico para garantizar una señal fuerte. La aplicación Maestro puede desconectarse si la señal Wi-Fi señal es demasiado débil.
- A fin de usar la tarjeta Wi-Fi, el teléfono inteligente del usuario debe poder comunicarse vía Bluetooth, Wi-Fi o conexión a una red de datos basada en su ubicación en relación con la unidad.
- La calidad de la conexión a una red inalámbrica puede verse afectada por la presencia de interferencia electromagnética.

- El uso simultáneo de este equipo cerca de otros dispositivos de radiofrecuencia pude compromete la calidad de la señal transmitida o recibida hasta que la comunicación se vea interrumpida.

- Este dispositivo usa una frecuencia no armonizada; para ver las restricciones sobre el uso de este tipo de dispositivos, consulte los códigos locales o nacionales.

- No todos los sistemas Android y iOS son compatibles con esta aplicación. Olimpia Splendid USA no es responsable de ningún problema debido a incompatibilidad.

- La tarjeta Wi-Fi debe estar conectada a una red Wi-Fi de 2.4 GHz.
- La tarjeta Wi-Fi no es compatible con la red Wi-Fi de 5.2 GHZ.

DESECHO

Este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe considerarse como desecho doméstico normal, sino que debe llevarse al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Desechar el producto de la manera apropiada evita causar daño potencial al ambiente.
Para información más detallada, contacte al municipio, los servicios locales de manejo de desechos u otras agencias reguladoras del lugar en el que se vaya a ubicar la unidad.

5 - INSTALACIÓN DE LA TARJETA WI-FI

5.1 - Identificación de partes (Figura A)

A. Tarjeta de circuito
B. Habilitación de contacto (si no use usa, dejar el conector con el cable de puente, tal como viene)
C. LEDs de funciones
D. Conector CN1
E. Conector CN5
F. Módulo Wi-Fi
G. Módulo Bluetooth
H. Cable de comunicación

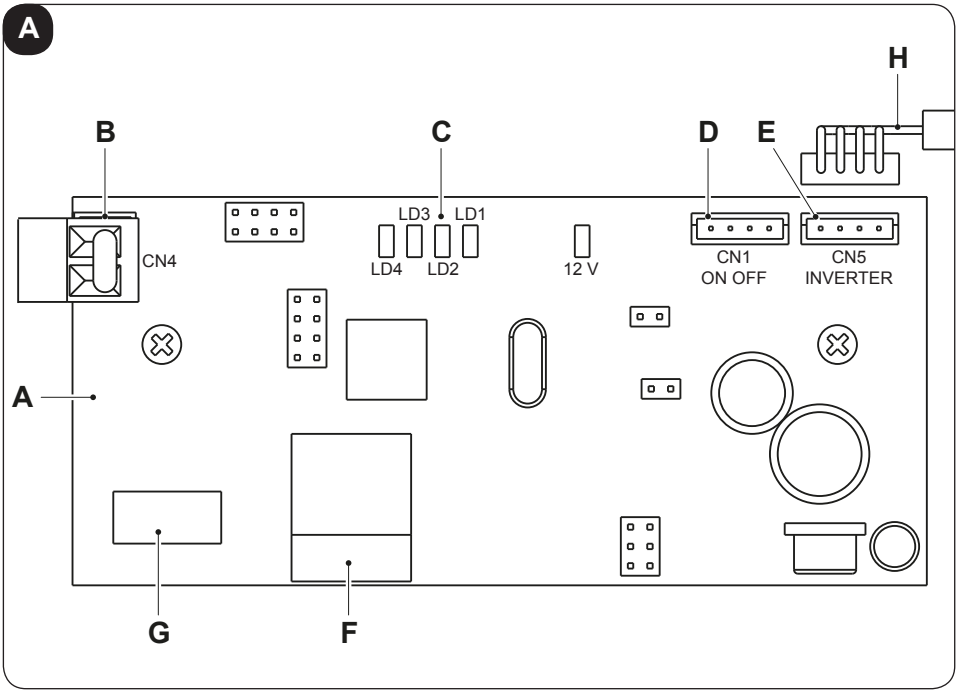

5.2 - Posición del cable de conexión

Conecte el cable de comunicación proporcionado en el juego, en el conector correspondiente de la tarjeta (A), según el modelo de su unidad.

- En Maestro Pro, conecte el cable al conector CN5 (E).
- En Maestro Smart, conecte el cable al conector CN1 (D).

5.3 - Elección de la ubicación de instalación de la interfaza

MODELO “MAESTRO SMART”

El compartimiento para la tarjeta B1018 se encuentra en la parte trasera de la unidad, arriba a la izquierda, para tener acceso a él siga estas instrucciones:

a. Desconecte el suministro de corriente de la unidad.
b. Retire la unidad del soporte de montaje en el muro.
c. Tire de la cubierta inferior (1) y de la cubierta superior para retirarlas (2). (Fig. 1)
d. Desatornille los seis tornillos (3) que aseguran la cubierta delantera (4) y retírela. (Fig.1)
e. Retire la protección trasera (5) de la parte superior izquierda desatornillando los dos tornillos (6). (Fig. 2)
f. Instale la tarjeta B1018 (8) en el alojamiento correspondiente y luego apriete los tornillos (7). (Fig. 2)
g. Conecte el cable de comunicación (9) al puerto en serie (9a), ubicado debajo del tablero eléctrico.
Pase el cableado sobre el lado izquierdo del tablero eléctrico. (Fig.3)
h. Cierre la protección trasera (5) y apriete los tornillos (6).
l. Vuelva a colocar la cubierta delantera (4) de la unidad y asegure el bastidor con los seis tornillos (3).
m. Vuelva a colocar las cubiertas entrelazadas superior (2) e inferior (1).
n. Vuelva a montar la unidad en el soporte de muro.

MODELO “MAESTRO PRO”

El compartimiento para instalar la tarjeta B1018 se encuentra detrás del frente de la unidad, en la parte superior derecha; para tener acceso a él siga estas instrucciones:

a. Desconecte el suministro de corriente de la unidad.
b. Abra la rejilla de aire de suministro (11) y retire los dos tornillos (10). (Fig. 4)
c. Desacople las cubiertas derecha e izquierda (12) con un desarmador, luego retírelas y gire los alerones (13). (Fig.5)
d. Retire los tres tornillos (14) y los otros dos tornillos (15). (Fig. 6)
e. Retire la cubierta delantera (16). (Fig. 7)
f. Instale la tarjeta B1018 (8) en el alojamiento correspondiente y después apriete los tornillos (7). (Fig.8)
g. Conecte el cable de comunicación (9) al puerto del conector en serie de la unidad (18) y al puerto del conector correspondiente de la tarjeta B1018, según se especifica en la sección 5.2. (Fig. 9)
h. Vuelva a colocar la cubierta delantera (16) de la unidad y asegure el bastidor con los tornillos (14-15-10).
I. Cierre la rejilla de aire de suministro (11).

6 - CONTACTO SECO

La tarjeta maneja un contacto seco (B), que al estar abierto, fuerza la unidad a entrar al modo en espera y la alarma de contacto abierto aparece en la aplicación.
Cuando el contacto está cerrado, fuerza a la unidad a empezar a operar en el mismo modo que se estaba usando antes de la abertura del contacto seco.

7 - DASCARGA E INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

La aplicación ***OLIMPIA SPLENDID MAESTRO*** puede descargarse de manera gratuita desde Google Play Store y iPhone App Store.

- Vaya a Play Store o App Store para descargar los sistemas operativos compatibles con Android y iOS.

- La aplicación ***OLIMPIA SPLENDID MAESTRO*** puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, para mejorar su funcionalidad y desempeño.

- Al iniciar la aplicación Maestro por primera vez, presentará la pantalla “AJOUTER CLIMATISEUR”.

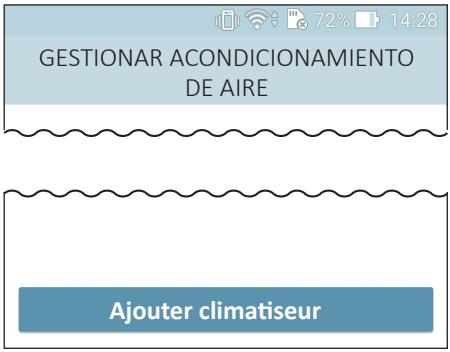

Para mayor información, consulte la guía en la aplicación o descargue la guía de www.olimpiasplendidusa.com

ESPAGNOL

8 - IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLA

Descripción	LED 1 (verde)	Led 2 (rojo)	Led 3 (amarillo)	Led 4 (amarillo)	Led azul en el módulo WiFi
Problemas de comunicación entre la tarjeta Wi-Fi y la unidad	**Intermi-tente**	-	-	-	-
Configuración de red Wi-Fi correcta, pero NO hay conexión a Internet	-	**Intermi-tente**	-	-	**Intermitente**
Red Wi-Fi NO configurada	-	**OFF**	-	-	**Intermitente**
Bluetooth NO funciona	-	-	**Intermi-tente**	-	-
Contacto seco abierto	-	-	-	**ON**	-

ON Luz constante
OFF Sin luz
- Sin cambio

ESPAGNOL

9 - DATOS TÉCNICOS

Bluetooth
Banda de frecuencia de operación ..... 2,4 GHz a 2,44835 GHz
Máxima potencia transmitida..... -2,7 dBm
Estándar de comunicación ..... Bluetooth LE
Antena ..... Integrada en la tarjeta de circuito impreso

Wi-Fi
Banda de frecuencia de operación ..... 2,4 GHz a 2,44835 GHz
Máxima potencia transmitida..... 10,1 dBm
Estándar de comunicación ..... IEEE 802,11 b/g/n
HTTPS - Port 443
Receptáculo local - Port 2000
Antena ..... Integrada en la tarjeta de circuito impreso

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

263056A-1

OLIMPIA SPLENDID spa
via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS)
www.olimpiasplendid.it
info@olimpiasplendid.it

OLIMPIA SPLENDID USA, Inc.
66 White Street - 5th floor
New York, NY, 10013, USA
https://www.olimpiasplendidusa.com/
customerservice@olimpiasplendidusa.com